


Handleiding IP66 LED Vandalbestendig Armatuur

IL-WP6040K4V / IL-WP12078K4V / IL-WP150110K4V / IL-WP150128K4V

Lees voor gebruik eerst deze handleiding goed door. En bewaar voor eventueel toekomst gebruik.

Afmetingen

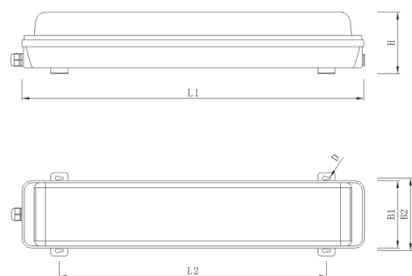


Product	L1	L2	B1	B2	H	D
0.6M	700	546	138	146	127	Ø5
1.2M	1310	810	138	146	127	Ø5
1.5M	1610	1180	138	146	127	Ø5

Technische specificaties

Product	Power (W)
0.6M	40
1.2M	78
1.5M	110 / 128


Eigenschappen	Parameter	Eigenschappen	Parameter
Kleur	4000K	Hoek/graad	110 ± 10
Voedingsspanning/V	220-240Vac	Materiaal	Aluminium
Vermogensfactor	>0.9	Diffuser	Opal PC
LED type	SMD	IP waarde	IP66
CRI	>80	Levensduur/u	50000

Installatie

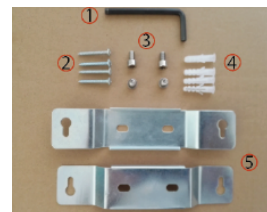


Item	Omschrijving	Aantal
1	Inbussleutel	1
2	Zelfborende schroeven	4
3	Inbusbout	4
4	Plug	4
5	Montagebeugel	2

Stap 1:

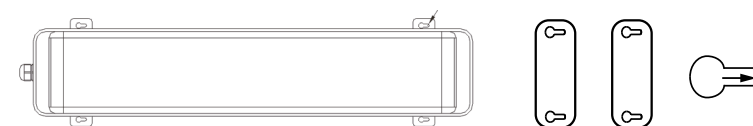


Monteer de montagebeugels (5) op het armatuur met behulp van de inbusbouten (3). Let erop dat de montagegaten dezelfde richting hebben.

Stap 2:

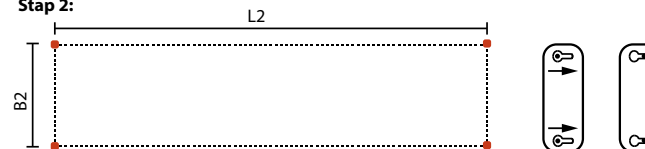

1. Gebruik bovenstaand schema om de gaten in het plafond te boren.
2. Plaats de pluggen (4) en draai de schroeven (2) erin.
3. Plaats het armatuur met de montagebeugels over de schroeven en schuif het naar links/rechts om het vast te zetten.

Stap 3:



Open de kap en verwijder de plaat. Sluit vervolgens de driver aan volgens het schema.

Algemene informatie

- Gebruik een droge of licht vochtige doek voor het schoonmaken.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor het schoonmaken om de levensduur te verlengen.
- Pas op voor elektrische schokken.

Let op! Dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een erkend installateur.